



SCHEMAT PODŁĄCZENIA




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

STACYJKA - Sygnał nie zanikający podczas kręcenia rozrusznikiem i zanikający natychmiast po wyłączeniu silnika



ЗАЖИГАНИЕ - Сигнал не исчезает пока работает стартер и пропадает после выключения двигателя

Gdy podłączony jest interface, centralka jest nieaktywna
Когда подключён интерфейс, переключатель неактивен

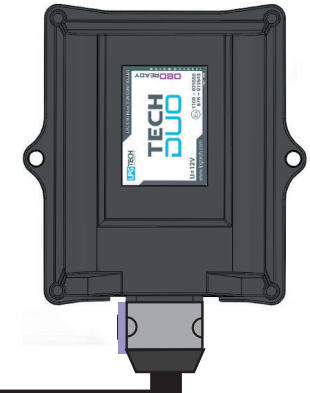


ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ



W zależności od typu użytego manometru, rezystor 680 ohm jest wymagany między czerwonym przewodem wiązki a zielonym przewodem manometru

В зависимости от типа используемого манометра, необходим резистор 680 ом между красным проводом проводки и зелёным проводом манометра

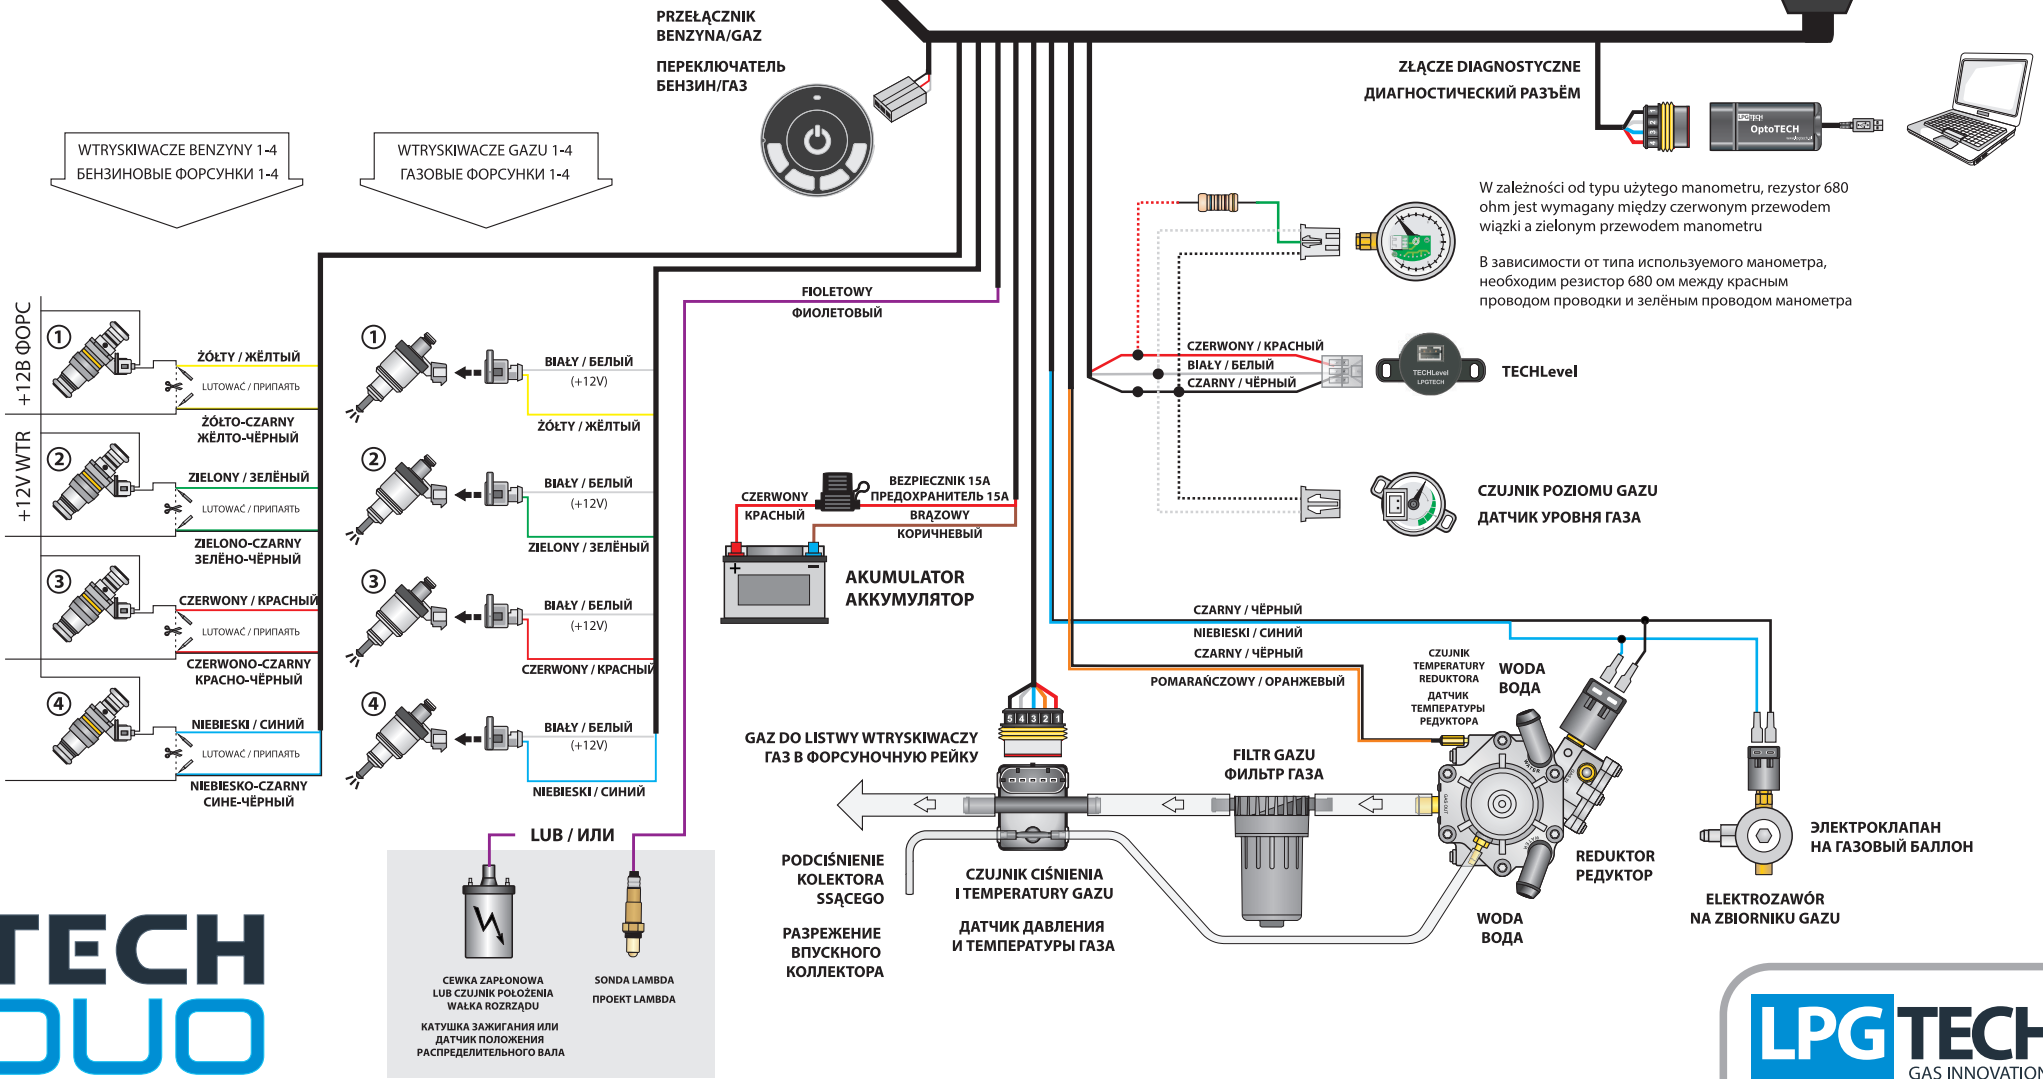

ECU BENZYNY / ЭБУ БЕНЗИНА

