


Описание выходов: Эмулятор EmuTECH Injector 6/8

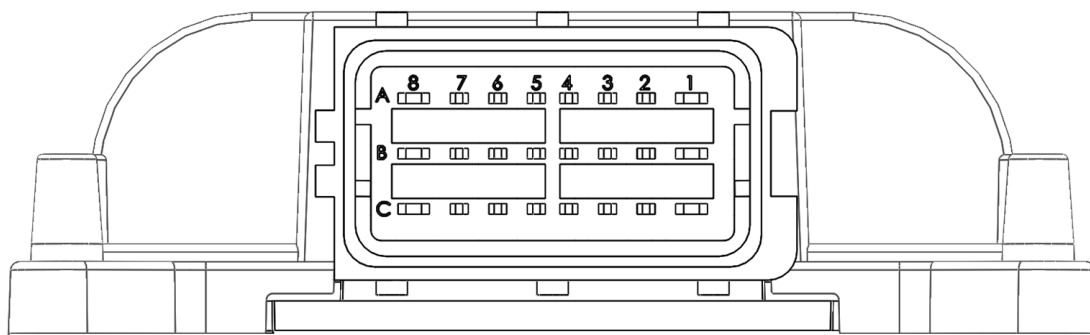

№ пина	Тип	Цвет провода	Описание
1A	вход	жёлто-белый	непосредственная бензиновая форсунка 1 - верх форсунки
2A	выход	синий	непосредственная бензиновая форсунка 4 - низ сторона форсунки
3A	вход	зелёно-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 2 - низ сторона ЭБУ
4A	вход	серо-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 8 - низ сторона ЭБУ
5A	вход	фиолетово-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 6 - низ сторона ЭБУ
6A	вход	коричнево-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 7 - низ сторона ЭБУ
7A	вход	оранжево-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 5 - низ сторона ЭБУ
8A	вход	красно-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 3 - низ сторона ЭБУ
1B	вход	зелёно-белый	непосредственная бензиновая форсунка 2 - верх форсунки
2B	вход	сине-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 4 - низ сторона ЭБУ
3B	выход	зелёный	непосредственная бензиновая форсунка 2 - низ сторона форсунки
4B	выход	серый	непосредственная бензиновая форсунка 8 - низ сторона форсунки
5B	выход	фиолетовый	непосредственная бензиновая форсунка 6 - низ сторона форсунки
6B	выход	коричневый	непосредственная бензиновая форсунка 7 - низ сторона форсунки
7B	выход	оранжевый	непосредственная бензиновая форсунка 5 - низ сторона форсунки
8B	выход	красный	непосредственная бензиновая форсунка 3 - низ сторона форсунки
1C	вход	оранжево-белый	непосредственная бензиновая форсунка 5 - верх форсунки
2C	вход	фиолетово-белый	непосредственная бензиновая форсунка 6 - верх форсунки
3C	вход	красно-белый	непосредственная бензиновая форсунка 3 - верх форсунки
4C	вход	сине-белый	непосредственная бензиновая форсунка 4 - верх форсунки
5C	вход	коричнево-белый	непосредственная бензиновая форсунка 7 - верх форсунки
6C	вход	серо-белый	непосредственная бензиновая форсунка 8 - верх форсунки
7C	выход	жёлтый	непосредственная бензиновая форсунка 1 - низ сторона форсунки
8C	вход	жёлто-чёрный	непосредственная бензиновая форсунка 1 - низ сторона ЭБУ